PENTAX
A RICOH COMPANY

SPA

# PENTAX WG-3 GPS
# PENTAX WG-3

# Quick Guide

**Gracias por adquirir esta cámara digital PENTAX.**

**La cámara PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3 es impermeable, resistente al polvo y a los golpes, como se indica a continuación, lo que le permite utilizarla en un gran número de actividades de exterior.**
**Impermeable/resistente al polvo: impermeable JIS grado 8 y resistente al polvo grado 6 (IP68)**
**A prueba de golpes: supera la prueba de caída PENTAX (caída desde una altura de 2,0 m en una superficie de contrachapado grueso de 5 cm) según la prueba de golpes Norma-MIL 810F Método 516.5.**
*** No se garantiza una impermeabilidad total si la cámara se expone a impactos tales como una caída o un golpe.**
*** No se garantiza que la cámara esté libre de problemas o daños bajo cada condición.**

**A los usuarios de esta cámara**

- No utilice ni almacene esta cámara cerca de equipo que genere una gran radiación electromagnética o campos magnéticos.
- Las cargas estáticas fuertes o los campos magnéticos producidos por equipos como transmisores de radio, podrían crear interferencias con la pantalla, dañar los datos almacenados o afectar a los circuitos internos de la cámara y provocar un funcionamiento defectuoso de la cámara.
- El cristal líquido de la pantalla está fabricado con tecnología de altísima precisión. Aunque el nivel de funcionamiento de los píxeles es del 99,99 % o superior, debe tener en cuenta que el 0,01 % o menos de los píxeles puede que no se iluminen o se iluminen cuando no debieran hacerlo. Sin embargo, esto no tiene ningún efecto sobre la imagen grabada.
- Existe la posibilidad de que las ilustraciones y las pantallas de visualización de este manual sean distintas a las del producto real.
- En este manual, las tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC se denominan tarjetas de memoria SD.
- En este manual, el término genérico «ordenador(es)» hace referencia a un PC Windows o a un Macintosh.
- En este manual, el término «batería» hace referencia a cualquier tipo de batería o pila utilizado para esta cámara y sus accesorios.

# Uso seguro de la cámara

Se ha prestado especial atención a la seguridad de esta cámara. Cuando la utilice, le rogamos que preste especial atención a los elementos marcados con los siguientes símbolos.

⚠ **Advertencia** Este símbolo indica que el hacer caso omiso de este elemento podría causar lesiones personales graves.

⚠ **Precaución** Este símbolo indica que el hacer caso omiso de este elemento podría causar lesiones personales leves o de gravedad media, o bien pérdidas materiales.

## Información sobre la cámara

### ⚠ Advertencia

- No intente desmontar ni modificar la cámara. Dentro de la cámara existen circuitos de alto voltaje, por lo que existe el peligro de descarga eléctrica si se desmonta la cámara.
- Si queda al descubierto el interior de la cámara como resultado, por ejemplo, de que esta se caiga, le rogamos que bajo ninguna circunstancia toque las partes que queden al descubierto, ya que existe el peligro de recibir una descarga eléctrica.
- Es peligroso enrollarse la correa de la cámara alrededor del cuello. Tenga cuidado de que los niños pequeños no se cuelguen la correa alrededor del cuello.
- En caso de cualquier irregularidad, por ejemplo, si la cámara desprende humo o un olor extraño, deje de usarla inmediatamente, extraiga la batería o desconecte el adaptador de corriente alterna y póngase en contacto con su centro de servicio PENTAX más cercano. El uso continuado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

### ⚠ Precaución

- No coloque el dedo en el flash cuando esté disparando, ya que podría quemarse.
- No dispare el flash cuando este haga contacto con su ropa, ya que podría decolorarse.

- Algunas partes de la cámara se calientan durante su funcionamiento, por lo que debe tener cuidado ya que existe el riesgo de que se produzcan quemaduras leves si sostiene dichas partes durante mucho tiempo en las manos.
- Si se dañara la pantalla, tenga cuidado con los trozos de cristal. Además, procure que el cristal líquido no entre en contacto con la piel, los ojos ni la boca.
- En función de factores individuales o condiciones físicas particulares, el uso de la cámara puede causar escozor, erupciones cutáneas o ampollas. En caso de que se produzcan anormalidades, deje de utilizar la cámara y consiga inmediatamente atención médica.

## Acerca del adaptador de corriente y adaptador de CA

### ⚠ Advertencia

- Utilice siempre el adaptador de corriente o adaptador de CA, diseñado para el uso exclusivo de esta cámara, con la potencia y voltaje especificados. El uso de un cargador de corriente o adaptador de CA que no sea exclusivo para esta cámara, o el uso del adaptador de corriente o adaptador de CA exclusivos con una corriente o tensión distinta a la que se especifica, puede provocar un incendio, descargas eléctricas o dañar la cámara. La tensión especificada es de 100-240 V CA.
- No intente desmontar ni modificar el producto. Podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si aparece humo o algún olor extraño en la cámara, o cualquier otra anomalía, deje de utilizarla inmediatamente y póngase en contacto con un centro de servicio PENTAX. El uso continuado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si entra agua en la cámara, consulte con un centro de atención al cliente PENTAX. El uso continuado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Si viera un rayo o escuchara un trueno mientras se está utilizando el adaptador de corriente o adaptador de CA, desconecte el enchufe de CA y deje de utilizarlo. El uso continuado podría dañar el producto, provocar un incendio o una descarga eléctrica.

- Limpie el enchufe de CA si observa la presencia de polvo. La presencia de polvo podría provocar un incendio.

### ⚠ Precaución

- No coloque ni permita la caída de objetos pesados sobre el cable USB o cable de corriente alterna, ni lo doble demasiado. Podría dañar el cable. Si se daña el cable de corriente, póngase en contacto con un centro de servicio PENTAX.
- No toque ni cortocircuite la zona de terminales del cable USB o cable de corriente alterna cuando esté enchufado.
- No manipule el enchufe de CA con las manos mojadas. Podría provocar una descarga eléctrica.
- No someta el producto a golpes fuertes ni lo deje caer sobre una superficie dura. Podría provocar un funcionamiento defectuoso.
- No utilice el adaptador de corriente para cargar una batería distinta a una batería recargable de ión-litio D-LI92. Podría provocar un recalentamiento, explosión o fallo del adaptador de corriente.
- Para reducir el riesgo de accidentes, utilice únicamente el cable de corriente CSA/UL certificado que se suministra, el cable es del Tipo SPT-2 o más grueso, NO.18 AWG mínimo, cobre, un extremo con una clavija de conexión con adaptador macho moldeado (con una configuración NEMA especificada), y el otro con un conector hembra moldeado (con una configuración tipo IEC no industrial especificada) o equivalente.

## Acerca de la batería

### ⚠ Advertencia

- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños. Si se meten en la boca podría causar una descarga eléctrica.
- Si el líquido de la batería entrara en contacto con los ojos, podría perder la visión. Lávelos con agua limpia y consulte a un médico inmediatamente. No se frote los ojos.

### ⚠ Precaución

- Utilice únicamente la batería especificada para esta cámara. El uso de otras baterías puede causar un incendio o una explosión.
- No desmonte la batería. Si desmonta la batería, podría provocar una explosión o escape.
- Extraiga la batería de la cámara inmediatamente si se calienta o comienza a emitir humo. Tenga cuidado de no quemarse al extraerla.
- Mantenga los cables y otros objetos metálicos lejos de los contactos + y - de las baterías.
- No cortocircuite la batería ni se deshaga de ella tirándola al fuego. Podría provocar una explosión o incendio.
- Si el líquido de la batería entrara en contacto con la piel o ropa, podría irritar la piel. Lave minuciosamente las zonas afectadas con agua.
- Precauciones durante el uso de una batería D-LI92:
  SI SE UTILIZA INCORRECTAMENTE, LA BATERÍA PODRÍA EXPLOTAR O INCENDIARSE.
  - NO LA DESARME NI LA ARROJE AL FUEGO.
  - NO LA CARGUE, EXCEPTO EN LAS CONDICIONES DE CARGA ESPECIFICADAS.
  - NO LA CALIENTE POR ENCIMA DE 140 °F / 60 °C, NI PROVOQUE CORTOCIRCUITOS.
  - NO LA APLASTE NI INTENTE MODIFICARLA.

## Mantenga la cámara y los accesorios fuera del alcance de los niños

### ⚠ Advertencia

- Asegúrese de que la cámara y sus accesorios estén fuera del alcance de los niños.
  1. La caída del producto o un movimiento inesperado podrían provocar heridas.
  2. Colocarse la correa alrededor del cuello puede producir asfixia.
  3. Los accesorios pequeños, como la batería o una tarjeta de memoria SD, se podrían tragar accidentalmente. Consulte inmediatamente a un médico en caso de ingestión accidental de un accesorio.

# Cuidados durante el manejo

## Antes de usar la cámara

- Cuando viaje, lleve siempre consigo el listado de la Red de Asistencia Técnica Internacional que se incluye en el paquete. Le resultará muy útil si tiene problemas con ella mientras se encuentra en el extranjero.
- Cuando no haya utilizado la cámara durante mucho tiempo, verifique que funciona correctamente, especialmente antes de tomar fotos importantes (como fotos de una boda o durante un viaje). No se garantiza el contenido de la grabación en los casos en que no se pueda grabar, reproducir o transferir datos a un ordenador, etc., debido al funcionamiento defectuoso de la cámara o del material de grabación (tarjeta de memoria SD), etc.
- El objetivo de esta cámara no es intercambiable. El objetivo no puede desmontarse.

## Acerca de la batería y adaptador de corriente

- Para mantener la batería en óptimas condiciones, evite guardarla cuando se encuentre completamente cargada o a altas temperaturas.
- Si deja la batería dentro de la cámara cuando no la utiliza durante un período prolongado, podría descargarse excesivamente reduciendo su vida útil.
- Se recomienda cargar la batería un día antes o el mismo día que se vaya a utilizar la cámara.
- El adaptador de conexión de CA D-PL135 ha sido diseñado para ser utilizado exclusivamente con el adaptador de corriente D-PA135. No lo utilice con ningún otro dispositivo.

## Precauciones durante el transporte y el uso de su cámara

- Deben evitarse los lugares con altas temperaturas o un grado de humedad excesivo. Se debe tener especial cuidado con los vehículos, dado que pueden alcanzar altas temperaturas cuando están cerrados.
- Asegúrese de que la cámara no sufra golpes y vibraciones fuertes ni esté sujeta a una presión excesiva dado que se podría dañar, funcionar incorrectamente o sufrir un deterioro de la impermeabilidad.

Coloque la cámara en un cojín para protegerla cuando esté sujeta a las vibraciones producidas por una moto, coche, barco, etc. Si la cámara sufre golpes y vibraciones fuertes o está sujeta a una presión excesiva, llévela al centro de servicio PENTAX más cercano y pida que la revisen.

- La cámara se puede utilizar a temperaturas comprendidas entre -10 °C y 40 °C (14 °F y 104 °F).
- La pantalla se quedará en negro a altas temperaturas, pero volverá a la normalidad cuando la temperatura baje a un nivel normal.
- La velocidad de respuesta de la pantalla disminuye a bajas temperaturas. Esto es algo inherente a las propiedades del cristal líquido y no debe atribuirse a fallo alguno.
- Si la cámara está expuesta a cambios bruscos de temperatura, podría formarse condensación en el interior y exterior de la cámara. Por ello, coloque la cámara dentro de una funda o bolsa de plástico normal y extráigala cuando se haya adaptado a la nueva temperatura.
- Evite el contacto con la suciedad, barro, arena, polvo, agua, gases tóxicos o sales. Estos elementos podrían dañar la cámara. Seque las gotas de lluvia o de agua de la cámara.
- No aplique una fuerza excesiva sobre la pantalla. Podría romperla o estropearla.
- Tenga cuidado de no sentarse con la cámara en el bolsillo trasero del pantalón, ya que podría dañar el exterior de la cámara o la pantalla de visualización.
- Cuando utilice un trípode con la cámara, tenga cuidado de no apretar en exceso el tornillo de la rosca para el trípode en la cámara.

## Limpieza de la cámara

- No limpie la cámara con disolventes orgánicos tales como diluyentes, alcohol o benceno.
- Utilice un cepillo limpia objetivos para limpiar el polvo acumulado en el objetivo. No utilice nunca un soplador en spray, ya que podría dañar el objetivo.

## Para guardar la cámara

- Evite guardar la cámara en lugares donde se almacenen o manipulen pesticidas o productos químicos. Extráigala de su funda y guárdela en un lugar bien ventilado para evitar que la cámara resulte enmohecida mientras permanece almacenada.
- No utilice ni guarde la cámara en lugares donde pueda estar expuesta a electricidad estática o a interferencias eléctricas.
- Evite utilizar o guardar la cámara a la luz directa del sol o donde pueda estar expuesta a cambios bruscos de temperatura o condensación.
- Se recomienda inspeccionar periódicamente la cámara cada uno o dos años para mantener su alto rendimiento.

## Otras precauciones

- La tarjeta de memoria SD está equipada con un interruptor de protección contra la escritura. Al ajustar el interruptor en BLOQUEADO, se impide la grabación de nuevos datos en la tarjeta, la eliminación de los datos almacenados y el formateo de la tarjeta por parte de la cámara u ordenador.
  aparece en la pantalla cuando la tarjeta está protegida contra escritura.

- Deberá tener cuidado cuando extraiga la tarjeta de memoria SD inmediatamente después de utilizar la cámara, ya que puede estar caliente.
- Mantenga la tapa de la batería cerrada y no extraiga la tarjeta de memoria SD o apague la cámara mientras se estén reproduciendo o guardando datos en la tarjeta, o la cámara esté conectada a un ordenador con el cable USB, ya que podría perder los datos o dañar la tarjeta.

- No doble la tarjeta de memoria SD ni la someta a impactos violentos. Manténgala alejada del agua y guárdela en lugares que no estén expuestos a altas temperaturas.
- No extraiga la tarjeta de memoria SD durante el formateado, ya que podría dañarla e inutilizarla.
- Los datos de la tarjeta de memoria SD podrían perderse en las siguientes circunstancias. No aceptamos responsabilidad alguna por los datos que puedan borrarse
  (1) cuando la tarjeta de memoria SD es usada de manera incorrecta por el usuario.
  (2) cuando la tarjeta de memoria SD se somete a electricidad estática o interferencias eléctricas.
  (3) cuando la tarjeta de memoria SD no haya sido utilizada durante mucho tiempo.
  (4) cuando se expulsa la tarjeta de memoria SD o se extraen las pilas mientras se accede a la tarjeta.
- Asegúrese de utilizar esta cámara para formatear tarjetas de memoria SD que no haya utilizado o que hayan sido utilizadas en otra cámara.
- Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SD con una velocidad de grabación lenta, la grabación podría interrumpirse mientras se graba un vídeo, incluso aunque haya espacio suficiente en la memoria, o es posible que lleve mucho tiempo la captura de imágenes o la reproducción.
- Tenga en cuenta que la eliminación de datos, o el formateo de las tarjetas de memoria SD o de la memoria interna, no borra completamente los datos originales. En ocasiones, se pueden recuperar los archivos eliminados utilizando software disponible comercialmente. Es responsabilidad del usuario proteger la privacidad de estos datos.

# Verificar el contenido de la caja

**Compruebe que haya recibido la cámara con todos los elementos descritos a continuación.**

□ Cámara (PENTAX WG-3 GPS/ PENTAX WG-3)

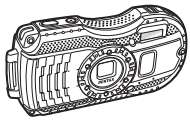

□ Correa mosquetón (O-ST134/O-ST135)

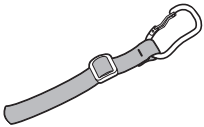

□ Software (CD-ROM) S-SW135



□ Cable USB (I-USB7)

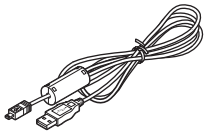

□ Batería recargable de iones de litio (D-LI92)

□ Adaptador de corriente D-PA135 (se incluye el adaptador de conexión de CA D-PL135)



□ Soporte de macro (O-MS2)

□ Manual de instrucciones

□ Guía rápida (esta guía)

□ Guía de utilidades para GPS (solo PENTAX WG-3 GPS)

# Nombres de las piezas e indicadores de pantalla

**Delante**

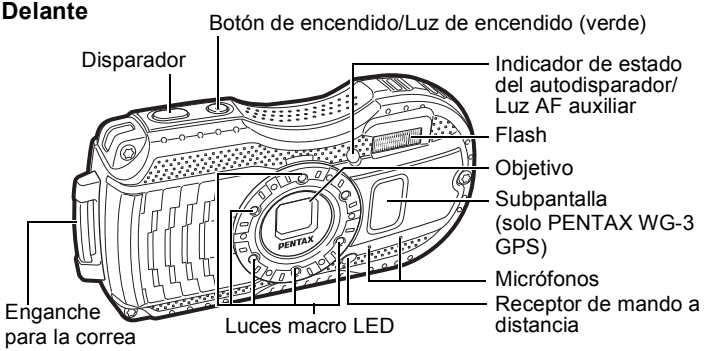


**Atrás**

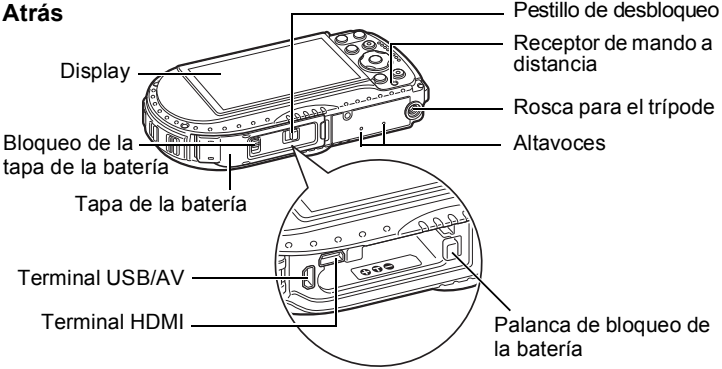


En esta Guía rápida, las teclas de flecha que se deben pulsar aparecen en la parte derecha.

# ●Indicadores de pantalla

Los siguientes indicadores aparecen en el modo de captura de imágenes fijas.

Visualización normal en el modo de captura de imágenes fijas

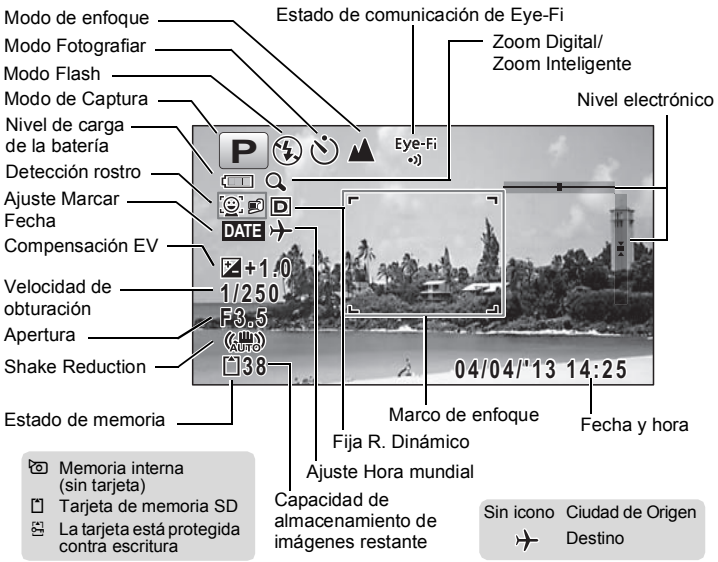


### Indicador del nivel de la batería

El indicador en la pantalla le muestra el nivel de carga de la batería.

| Pantalla | Estado de la batería |
|---|---|
| (verde) | Queda suficiente carga. |
| (verde) | Las pilas tienen poca carga. |
| (amarillo) | Las pilas tienen muy poca carga. |
| (rojo) | Las pilas se han agotado. |
| [Sin batería] | La cámara se apagará cuando aparezca este mensaje. |

# 1 Preparativos para usar la cámara

**Antes de utilizarla, prepare su cámara para usarla.**

## ●Colocación de la correa mosquetón

Coloque la correa mosquetón suministrada con la cámara como se observa en la figura.

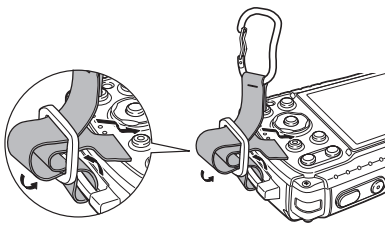

## ●Instalación de la batería y de la tarjeta de memoria SD

Instale la batería y la tarjeta de memoria SD tal como se indica en la ilustración.

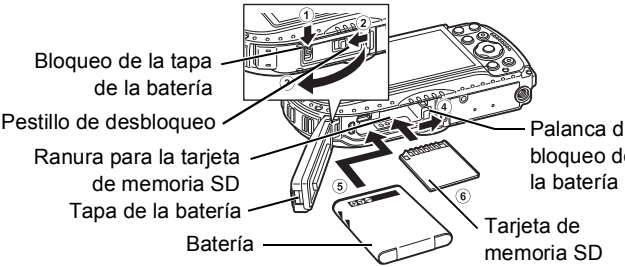
Bloqueo de la tapa de la batería
Pestillo de desbloqueo
Ranura para la tarjeta de memoria SD
Tapa de la batería
Batería
Palanca de bloqueo de la batería
Tarjeta de memoria SD

* Las tarjetas de memoria SD se venden por separado.

El interior del compartimiento de la batería no es impermeable.

● En lugares donde la cámara esté expuesta al agua o a la suciedad (como por ejemplo, sumergida en el agua, en la playa, en una cocina, etc.), asegúrese de que el bloqueo de la tapa de la batería y el pestillo de desbloqueo estén bien bloqueados para que no se abran de forma accidental. No abra la tapa en esos entornos.

● Cuando se extraiga la batería o la tarjeta, evite entornos donde la cámara pueda quedar expuesta a la suciedad o al agua, y asegúrese de que tanto la cámara como la batería, la tarjeta y sus propias manos, estén bien secas.

# 2 Encendido de la cámara

## ●Pulsación del botón de encendido

La cámara se enciende y está lista para tomar fotos. Vuelva a pulsar el botón Power (encendido) para apagar la cámara.

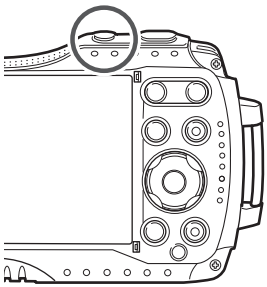

## ●Aplicación de los ajustes iniciales

La pantalla [Language/言語] aparece cuando la cámara se enciende por primera vez. Seleccione el idioma deseado y ajuste la fecha y la hora.

1. Utilice el multiselector cuatridireccional (▲▼◄►) para seleccionar el idioma deseado.
2. Pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla [Config. inicial].

**Nota**

Si selecciona el idioma equivocado por error y pulsa el botón **OK**, pulse el controlador de cuatro direcciones (►), utilice el controlador de cuatro direcciones (▲▼◄►) para seleccionar el idioma deseado y, a continuación, pulse el botón **OK**. Aparece la pantalla [Config. inicial] en el idioma seleccionado.

❸ Pulse el multiselector cuatridireccional (▼) para mover el selector a [⌂ Ciudad de Origen].

❹ Pulse el controlador de cuatro direcciones (▶). Aparece la pantalla [⌂ Ciudad de Origen].

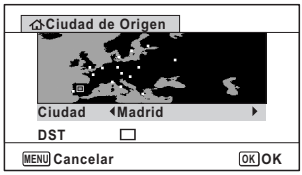


❺ Utilice el multiselector cuatridireccional (◀▶) para elegir una ciudad.

❻ Pulse el multiselector cuatridireccional (▼) para mover el selector a [DST] (Horario de verano).

❼ Utilice el multiselector cuatridireccional (◀▶) para seleccionar ☑ o □ y pulse el botón **OK**.
Vuelve a aparecer la pantalla [Config. inicial].

❽ Pulse el controlador de cuatro direcciones (▼) para seleccionar [Ajustes completos] y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Aparece la pantalla [Ajuste de Fecha].

❾ Pulse el controlador de cuatro direcciones (▶) para desplazar el marco a [MM/DD/AA] y, a continuación, utilice el controlador de cuatro direcciones (▲▼) para seleccionar el formato de fecha.

⑩ Pulse el multiselector cuatridireccional (▶) para seleccionar [24h] y, a continuación, use el multiselector cuatridireccional (▲▼) para seleccionar [24h] (visualización de 24 horas) o [12h] (visualización de 12 horas).

⑪ Pulse el multiselector cuatridireccional (▶) y, a continuación, use el multiselector cuatridireccional (▼) para mover el selector a [Fecha].

⑫ Pulse el controlador de cuatro direcciones (▶) para seleccionar [01] (mes), [01] (día) o [2013] (año) y, a continuación, utilice el controlador de cuatro direcciones (▲▼) para configurar la fecha actual.

⑬ Pulse el multiselector cuatridireccional (▶) y, a continuación, use el multiselector cuatridireccional (▼) para mover el selector a [Hora].

⑭ Ajuste la hora tal como lo ha hecho en ⑫.

⑮ Pulse el controlador de cuatro direcciones (▼) para seleccionar [Ajustes completos] y pulse el botón **OK**.

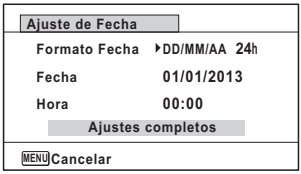


## ●Formateo de una tarjeta de memoria SD

Utilice esta cámara para formatear (inicializar) una tarjeta de memoria SD que no se haya utilizado o que haya sido utilizada en otras cámaras o dispositivos digitales. Tenga en cuenta que el formateo elimina todos los datos almacenados en la tarjeta de memoria SD.

# 3 Toma de fotografías

**Dirija la cámara hacia el sujeto y presione el disparador. El flash se dispara automáticamente en función de la luminosidad.**

1. Encuadre el sujeto utilizando el marco de enfoque de la pantalla.
2. Pulse el botón **W**/**T** para cambiar el área capturada.

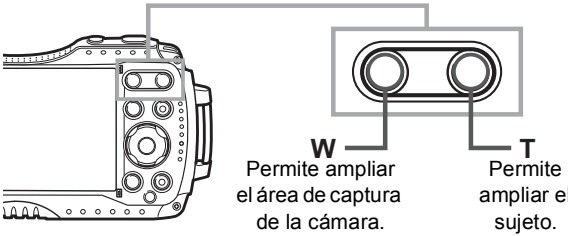


3. Presione el disparador hasta la mitad del recorrido.

   El marco de enfoque de la pantalla se vuelve verde si el sujeto está enfocado.

4. Pulse a fondo el disparador.

   Se toma la fotografía.

## ●Selección del modo Flash

Cada vez que pulsa el multiselector cuatridireccional (◄), el modo Flash pasa a uno de los siguientes modos.

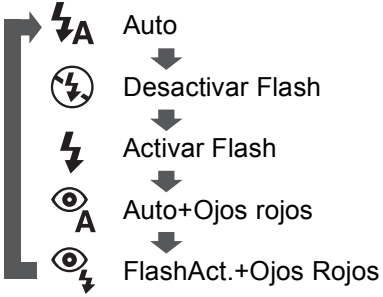


**Nota**

Los modos disponibles varían en función del modo de disparo, modo de enfoque y modo Fotografiar seleccionados.

## ●Selección del modo Fotografiar

Cada vez que pulsa el multiselector cuatridireccional (▲), el modo Fotografiar pasa a uno de los siguientes modos.

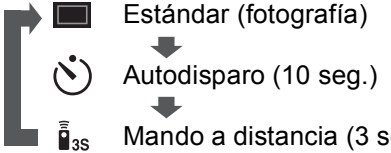

**Nota**

- Los modos disponibles varían en función del modo de disparo seleccionado.
- Puede seleccionar (Autodisparo 2 seg) pulsando el controlador de cuatro direcciones (▼) y, a continuación, (▶) después de seleccionar .
- Puede seleccionar (0 s mando distancia) pulsando el controlador de cuatro direcciones (▼) y, a continuación, (▶) después de seleccionar .

## ●Selección del modo de Enfoque

Cada vez que pulsa el multiselector cuatridireccional (▶), el modo de Enfoque pasa a uno de los siguientes modos.

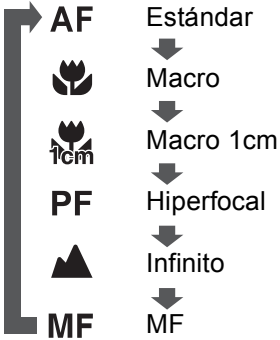


**Nota**

Los modos disponibles varían en función del modo de disparo seleccionado.

# Selección de un modo de disparo

Puede seleccionar el modo de disparo adecuado para una situación determinada en la paleta del modo de captura.

**Pulse el controlador de cuatro direcciones (▼).**

Utilice el controlador de cuatro direcciones (▲▼◄►) para seleccionar un modo de disparo y, a continuación, pulse el botón **OK**.

**Nota**

Aparece una explicación cuando se selecciona un modo de disparo.

## ●Pantalla con una relación de aspecto de 4:3

Cuando se configura [Píxel. Grabados] en 16M/ 7M / 5M / 3M / 1024 / 640 de [ Cfig. Capt], la relación de aspecto de la imagen es 4:3 y la pantalla para la captura de imágenes y reproducción es como se muestra a continuación.

# 4 Cómo reproducir imágenes

**Puede reproducir las imágenes capturadas en la pantalla.**

## ●Cómo reproducir imágenes

❶ Pulse el botón ▶ después del disparo.

La imagen aparece en la pantalla.

**Nota**

- Para reproducir la imagen anterior o siguiente, pulse el multiselector cuatridireccional (◀▶).
- Al pulsar el botón ⊠ durante la reproducción, aparecen 6 imágenes en miniatura. Al pulsar de nuevo ⊠ en la visualización de 6 imágenes, se cambia a la visualización de 12 imágenes. Y al pulsar de nuevo ⊠, se cambia a la visualización de carpetas o de calendario.

## ●Eliminación de imágenes

### Eliminación de una sola imagen

Puede eliminar la imagen que aparece en pantalla.

❶ Reproduzca la imagen que desee eliminar.

❷ Pulse el botón 🗑.

Aparece la pantalla de confirmación.

❸ Utilice el multiselector cuatridireccional (▲) para seleccionar [Eliminar].

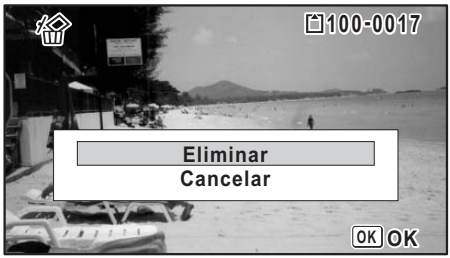


❹ Pulse el botón **OK**.

**Nota**

- Puede eliminar varias imágenes que haya seleccionado de la visualización de 6 o 12 imágenes.
- Puede eliminar todas las imágenes a la vez.
- Puede proteger imágenes almacenadas contra una posible eliminación accidental.

# Selección de un modo de reproducción

Puede seleccionar el modo de reproducción que desea utilizar con la paleta del modo de reproducción.
Pulse el controlador de cuatro direcciones (▼) mientras aparece una imagen en el modo de reproducción.

Utilice el controlador de cuatro direcciones (▲▼◄►) para seleccionar un modo de reproducción y, a continuación, pulse el botón **OK**.

**Nota**

Aparece una explicación cuando se selecciona un modo de reproducción.

Para obtener información detallada acerca de cómo utilizar la cámara PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3, consulte el Manual de instrucciones.



Manual de instrucciones de la cámara PENTAX WG-3 GPS/PENTAX WG-3

**Información para usuarios sobre recogida y reciclado de baterías y equipos usados**

1. En la Unión Europea

Estos símbolos en los productos, en el embalaje y/o en la documentación que los acompañan, significan que las baterías y los aparatos eléctricos y electrónicos usados no deben ser reciclados con la basura doméstica.

Las baterías y el equipo eléctrico y electrónico deben tratarse por separado y de acuerdo con las normativas que requieren el tratamiento, recuperación y reciclaje adecuados para estos productos.

Al facilitar el reciclaje correcto de estos productos, se garantiza que los residuos reciban el tratamiento, recuperación y reciclaje necesarios, evitando así los posibles efectos nocivos para la salud y el medio ambiente que podrían surgir si se manipulan los residuos de forma incorrecta.

La inclusión de un símbolo químico debajo del símbolo mostrado anteriormente, conforme a la directiva de la batería, indica la presencia de un metal pesado (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en la batería con una concentración superior al umbral aplicable especificado en la directiva de la batería.

Si desea obtener información adicional sobre la recogida y reciclaje de productos usados, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de reciclado de residuos o el punto de venta en el que haya adquirido los productos.

2. En otros países fuera de la UE

Estos símbolos son válidos únicamente en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos productos usados, póngase en contacto con las autoridades locales o con su concesionario para solicitar información sobre el método de reciclado correcto.

Para Suiza: el equipo eléctrico/electrónico utilizado puede devolverse al concesionario, sin recargo alguno, incluso aunque no adquiera un nuevo producto. Encontrará más información en la página de inicio de www.swico.ch o www.sens.ch.

| | |
|---|---|
| **PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD.** | 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN<br>(http://www.pentax.jp) |
| **PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters)** | 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106 Argenteuil Cedex, FRANCE<br>(HQ - http://www.pentax.eu)<br>(France - http://www.pentax.fr) |
| **PENTAX RICOH IMAGING DEUTSCHLAND GmbH** | Julius-Vosseler-Strasse 104, 22527 Hamburg, GERMANY<br>(http://www.pentax.de) |
| **PENTAX RICOH IMAGING UK LTD.** | PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K.<br>(http://www.pentax.co.uk) |
| **PENTAX RICOH IMAGING AMERICAS CORPORATION** | 633 17th Street, Suite 2600, Denver, Colorado 80202, U.S.A.<br>(http://www.pentaximaging.com) |
| **PENTAX RICOH IMAGING CANADA INC.** | 1770 Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA<br>(http://www.pentax.ca) |
| **PENTAX RICOH IMAGING CHINA CO., LTD.** | 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, 200032, CHINA<br>(http://www.pentax.com.cn) |

**http://www.pentax.jp/english**


- El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el diseño y el ámbito de suministro sin aviso previo.

OPWG30174/SPA
Copyright © PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2013
FOM 01.03.2013 Printed in Europe